
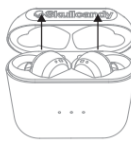

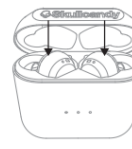



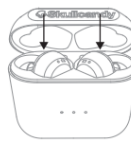



















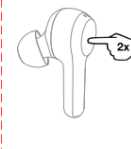




<p>Skullcandy</p> <h1>USER GUIDE</h1> <p><i>Indy</i></p>	<p>Auto Power - On </p> <p>自动开机</p>  <p>Power - On On Encendido Accensione Ligar Ein Aan Tænd Välja/Pålla Strom Av Strom Av Bekomms 开机 電源 - On 전원 켜기 إشعال</p>	<p>Auto Power - Off </p> <p>自动关机</p>  <p>Power - Off Off Apagado Spegnimento Desligar Aus Utsluttig Sluk For Strøm Påss På På Bekomms 关机 電源 - Off 전원 끄기 إطفاء</p>	<p>Charge Case </p> <p>充电盒</p>  <p>Charge Case Recharge Case Etui De Carga Carica La Custodia Estajo De Cargamento Hülle-Aufladen Opakadul Opakadul Lata Kobieta Ladingseske Ladningseske Ladningseske Haukkaus / Lataus 充电盒 充電ケース 개충함을 충전하세요 충전하기</p>	<p>Charge Earbuds </p> <p>耳机充电</p>  <p>Charge Earbuds Recharge Earbuds Aufladen De Carga Carica Gli Auricolari Cargar Auriculares Kopfhörer Aufladen Opakadul Opakadul Lata Kobieta Ladningseske Ladningseske Haukkaus / C Avaraus 为耳机充电 イヤホン充電 이이어폰을 충전하세요 충전하기</p>
<p>Pairing Mode </p> <p>配对模式</p>  <p>Pairing Mode Mode Couplage Modo De Vinculación Modalità Di Accoppiamento Modo Emparelhamento Kopplafodus Paarmodus Pariermodus Läpparinn Modus Sammenkoblingsmodus Paaringsläge Pareus Compexione ペアリングモード 配对模式 연결 모드</p>	<p>Pair New Device </p> <p>配对新设备</p>  <p>Pair New Device Coupler Nouvel Appareil Vincular Nuevo Dispositivo Accoppiarsi Nuovo Dispositivo Emparelhar Novo Dispositivo Mit Neuem Gerät Kopplern Nouveau Appareil Paier Parier Ny Enhet Modusella Uusi Laitteet Sammenkoble Ny Enhet Paari Ny Enhet Compexione Hozoro Vozpolicma 配对新设备 新しいデバイスとペアリング 새 기기 연결하기 yeni cihazla bağlantı yap</p>	<p>Power - On </p> <p>开机</p>  <p>Power - On Right Side 01 开机 右耳侧 01</p> <p>Power-On On/off Encendido Accensione Ligar Ein Aan Tænd Välja/Pålla Strom Av Strom Av Bekomms 开机 電源 - On 전원 켜기 إشعال</p>	<p>Power - Off </p> <p>关机</p>  <p>Power - Off Right Side 01 关机 右耳侧 01</p> <p>Power-Off Off Apagado Spegnimento Desligar Aus Utsluttig Sluk For Strøm Påss På På Bekomms 关机 電源 - Off 전원 끄기 إطفاء</p>	<p>Play/Pause </p> <p>播放/暂停</p>  <p>Play/Pause Right Side 01 播放/暂停 右耳侧 01</p> <p>Play/Pause Lecture/Pause Reproducción/Pausa Reprodução/Pausa Deslizar Wiedergabe/Pause Alkalmazás/leállítás Atlepaus Tolestop Spil/Pause Speli Uppápas Becomms/vevstytta 播放/暂停 휴식 / 일시정지 재발급시 일시정지 إيقاف التشغيل</p>
<p>Track Forward </p> <p>下一曲目</p>  <p>Track Forward Right Side 01 下一曲目 右耳侧 01</p> <p>Track Forward Piste Suikerte Adelantar Branco Sucessivo Faisa Seguinte Nästa Låt Välgång Nummer Skift Til Næste Musiknummer Kellus Ehdennän Neste Spor Nästa Lådspår Espooxeseve Häs 1 Type Dhepas 下一曲目 次のトラックを再生する 다음 트랙으로 إشعال</p>	<p>Track Back </p> <p>上一曲目</p>  <p>Track Back Left Side 02 上一曲目 左耳侧 02</p> <p>Track Back Piste Precedente Retroceder Branco Precedente Faisa Anterior Vangående Tid Vorg Nummer Musiknummer Tbage Kellus Takonän Fongte Spor Byts Til Föregående Spår Espooxeseve Häs 1 Type Hozas 上一曲目 前のトラックを再生する 다음 트랙으로 إشعال</p>	<p>Volume Up </p> <p>调高音量</p>  <p>Volume Up Right Side 01 调高音量 右耳侧 01</p> <p>Volume Up Volume + Subir Volumen Aumentar Volume Aumentar O Volume Ladningseske Volume Ömhoog Stro Op For Lydstyrken Äänvoimakkuuden Vähennys Volum Opp Osa Volymin Volumen Hoog Volume Hoog Volume Hoog</p>	<p>Volume Down </p> <p>调低音量</p>  <p>Volume Down Left Side 02 调低音量 左耳侧 02</p> <p>Volume Down Volume - Bajar Volumen Riduzione Volume Diminuir O Volume Ladningseske Volume Ömhoog Stro Ned For Lydstyrken Äänvoimakkuuden Vähennys Volum Ned Osa Volymin Volumen Hoog Volume Hoog</p>	<p>Answer/End </p> <p>接听/拒绝电话</p>  <p>Answer/End Right Side 01 接听/拒绝电话 右耳侧 01</p> <p>Answer/End Respondere Respondere Resposta Resposta Answer/End Answer/End Beantwoorden/afslan Vastantkopen Svarstilla Svarstilla Drammulozomms 接听/拒绝 接听 / 終了 전화 받기/거기 إشعال</p>
<p>Clear Paired Device </p> <p>重新设置配对设备</p>  <p>Clear Paired Device Right Side 01/Left Side 02 "Disconnected" Mode 重新设置配对设备 右耳侧 01/左耳侧 02 "非连接模式"</p> <p>Reset Device Riniciar Appareil Reiniciar Dispositivo Ripristina Dispositivo Reinicia o Dispositivo Rücksetzeinrichtung Reset het Apparaat Nåttil Enhet Nåttil Läte Nåttil Enhet Årsattil Enhet Cépoor yzpoicma 重置设备 デバイスをリセット 기기 재설정 إشعال</p>				

蓝牙设备配对问题？

问题:

真无线耳机最大难点是两只独立的耳塞要保持互相配对状态。有时候(由于电容式触控技术和某些功能)用户有意或无意更改 Indy 的连接状态，这会导致开机时 Indy 左右耳塞匹配不了，并进入搜索模式。

解决方式

1-断开蓝牙连接（手机或电脑）

2-为了方便重新配对，请在设备的蓝牙配对列表取消配对或忘记 Indy 选项。

3-将 Indy 的右耳塞从充电盒中取出，即自动重新开机。由于设备上的蓝牙已关闭，而左耳塞仍在充电盒中，此时的右耳塞处于未连接或未配对的状态。

4-连续点击 4 次右耳塞(见下图)。这将自动关机并重新设置耳塞，把它放回充电盒里。



5-Indy 左耳塞的操作重复步骤 3 和步骤 4。

6-接着，从充电盒取出 Indy 两只耳塞，让它们自动开机，并开始互相配对。

7-你会听到一声提示音，提示 Indy 已经配对成功，然后会有一个语音提示耳机正在“配对”。

8-最后，打开设备的蓝牙，重新连接 Indy 耳机。



单声道模式

问题

如果用户使用 Indy 的单声道模式，当重新切换成立体声模式时，这里可能有一些问题。用户可以遵循以下简单步骤，以方便在单声道和立体声模式之间切换。

解决方案

1—请注意，只有 Indy 右耳塞可以使用单声道模式，这是你的主耳机或主要功能耳机。

2—为了激活最佳的单声道功能，首先将 Indy 开机，并将两只耳塞正常配对到你的设备上。这将确保立体声和单声道模式之间无缝过渡。

3—两个耳塞配对成功后，只需把左耳塞放回充电盒里。右耳塞将保持配对状态，既能打电话，也能听音乐。现在已经简化了立体声和单声道模式之间的切换步骤。

4—你可以使用 Indy 右耳塞的所有功能，但请记住，在单声道模式下，左耳塞的界面功能将不能使用，如音量调小，切换到上一曲目。

5—你可以随时将 Indy 右耳塞放回充电盒里，下次重新把右耳塞取出时，就会进入单声道模式。请耐心等待适当的配对时间，当右耳塞连接成功时，您将听到语音提示“Connected”。

6—单声道模式下，如果你想切换回立体声模式，只需随时将左耳塞从充电盒中取出。（或者如果两只耳塞都在充电盒里，只需简单一并取出）当你听到一声“哔”的声响，表明耳机自动进入立体声模式。所有的媒体功能现已恢复。

7—请注意，如果你手动将右耳塞配对到你的设备（在配对两只耳塞之前），之后想切换回立体声模式，你将需要按照上面的说明重新设置，使两只耳塞进入正确的立体声配对模式。

耳机在充电盒里不能充电/ 盒盖不能恰好关上？

问题

当你将 Indy 放回充电盒里，没有看到耳机上的红色指示灯。

解决方案

1—检查充电盒底部或者耳塞上，是否有杂物堵塞了充电插脚？

2—检查可拆卸硅胶垫或硅胶耳套是否已经扭曲或脱落？这会使耳塞无法正常放置。

3—还有类似的情况，如耳塞没有放置正确或是耳塞凝胶妨碍到关上盒盖，这都会使你很难关上盒盖。



常见问题

电池和充电:

Indy 的总充电时间是多少?

—耳机充电 1 个小时, 即可充满 100%电量。

注: Indy 有快速充电功能。这意味着, 耳机充 10 分钟, 可使用 1.2 小时。

—充电盒充电 2 个小时, 即可充满 100%电量。

能够用电脑/笔记本电脑给 Indy 充电吗?

—是的。几乎所有 USB 输出口都能够充电。

Indy 有快速充电功能吗?

—是的, 耳机拥有快速充电技术, 充电 10 分钟, 可使用 1.2 个小时。

连接:

Indy 的蓝牙范围是多少?

—30 多英尺(10 米)以内都可以配对你的设备, 但连接效果因环境而有所不同。

我能把 Indy 连接到电脑上吗?

—能。除此之外, 还能连接电话, 平板电脑, MP3 播放器, 或其它有蓝牙功能的设备。

我能在 PS4/Xbox One/Switch 上使用 Indy 吗?

—PS4:能。

—Xbox One:不能。

—Switch:能。

Indy 使用哪个版本的蓝牙?

—蓝牙 5.0 版本。



Indy 的主机是哪一只耳塞？

—右耳塞是主机。

当打电话或听音频时，是用一个(右耳塞主机)还是两个耳塞听声音？

- Indy 通话是立体声，所以两只耳机都会听到声音。
- 如果你喜欢单声道，你可以选择只使用一个耳塞(右耳塞)。
- 此外，Indy 拥有双麦克风与主动降噪，以提高通话期间的语音清晰度。

一般问题:

Indy 能够激活 Siri/谷歌助手/Alexa 吗？

—目前还不能，但 2019 年将会更新，纳入这项功能。

我可以用 Indy 运动或锻炼吗？

—是的，Indy 具有防汗、防水、防尘功能 (IP55)。

质量保证:

—请务必在提出索赔前联系客服，我们将帮助你快速排除故障并解决你的问题。

如果我的耳塞坏了或丢失了怎么办？

- 如果是产品质量问题，Skullcandy 为您提供 1 年的有限保修。
- 如果一只耳塞或充电盒坏了或丢失了，可联系全国售后中心求助，我们提供购买配件服务。

Indy 真无线耳机在哪里注册？

—你可以在这里注册 Indy，以便在你的耳机或充电盒丢失或损坏的情况下可以提供更快的服务。